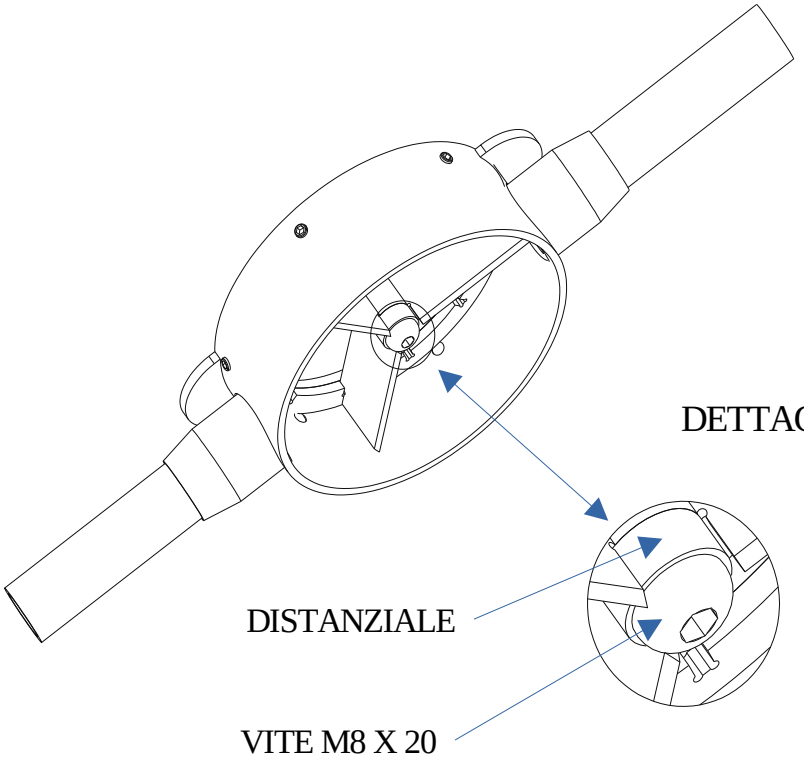


DETTAGLI INGRANDITI

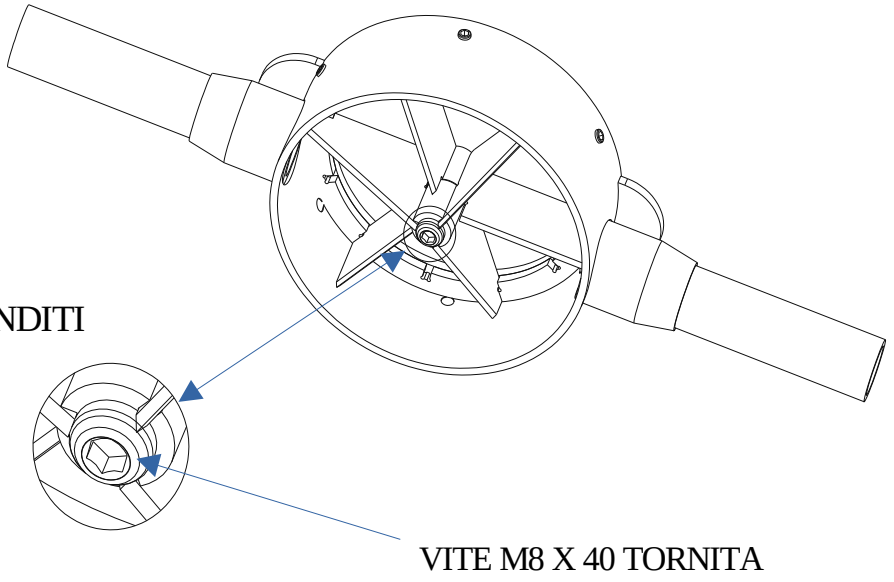


CONFIGURAZIONE LAME PIANE

CONFIGURAZIONE LAME INCLINATE AGGIUNTIVE

1,2,3,4,5,6, viti “grani”, disposti a 60°, servono a tenere e bloccare la flangia scanalata a cui sono saldate le lame piane, impedirne la rotazione. La flangia verrà spinta a contatto con la contro-flangia.

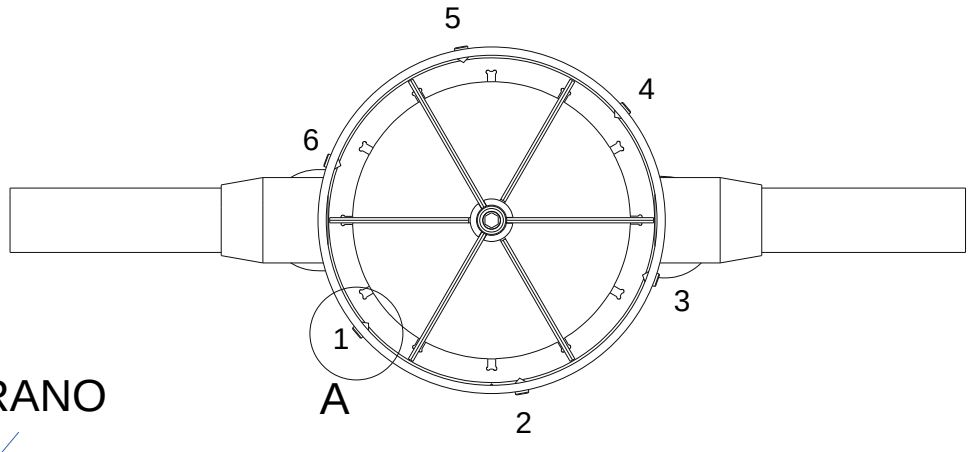


FLANGIA SCANALATA

GRANO

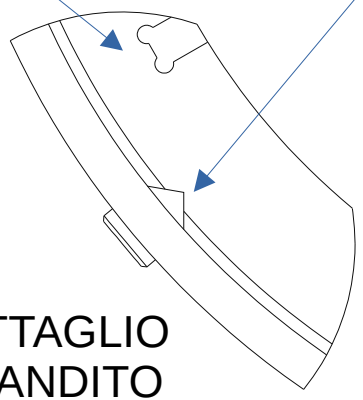

A: DETTAGLIO INGRANDITO

ATTENZIONE: i grani devono essere visibili sotto la flangia scanalata, utilizzare la chiave a brugola in dotazione, i grani devono essere chiusi con moderazione.
Non svitare completamente i grani, se si perdono si devono acquistare in ferramenta, la durezza deve essere “D12.9”, zincati, “non di acciaio inox”.

AGGIUNTE 2 MEZZELUNE, AL FINE DI AGEVOLARE LA COMPENETRAZIONE DELLO SPLITTER NELLA CANNA DI BAMBOO, PERCUOTERE LO SPLITTER SOLO NEI PUNTI INDICATI DALLE FRECCE. UTILIZZARE SOLO MARTELLI DI GOMMA, LEGNO, PLASTICA, NON UTILIZZARE OGGETTI CHE POSSONO DANNEGGIARE LO SPLITTER

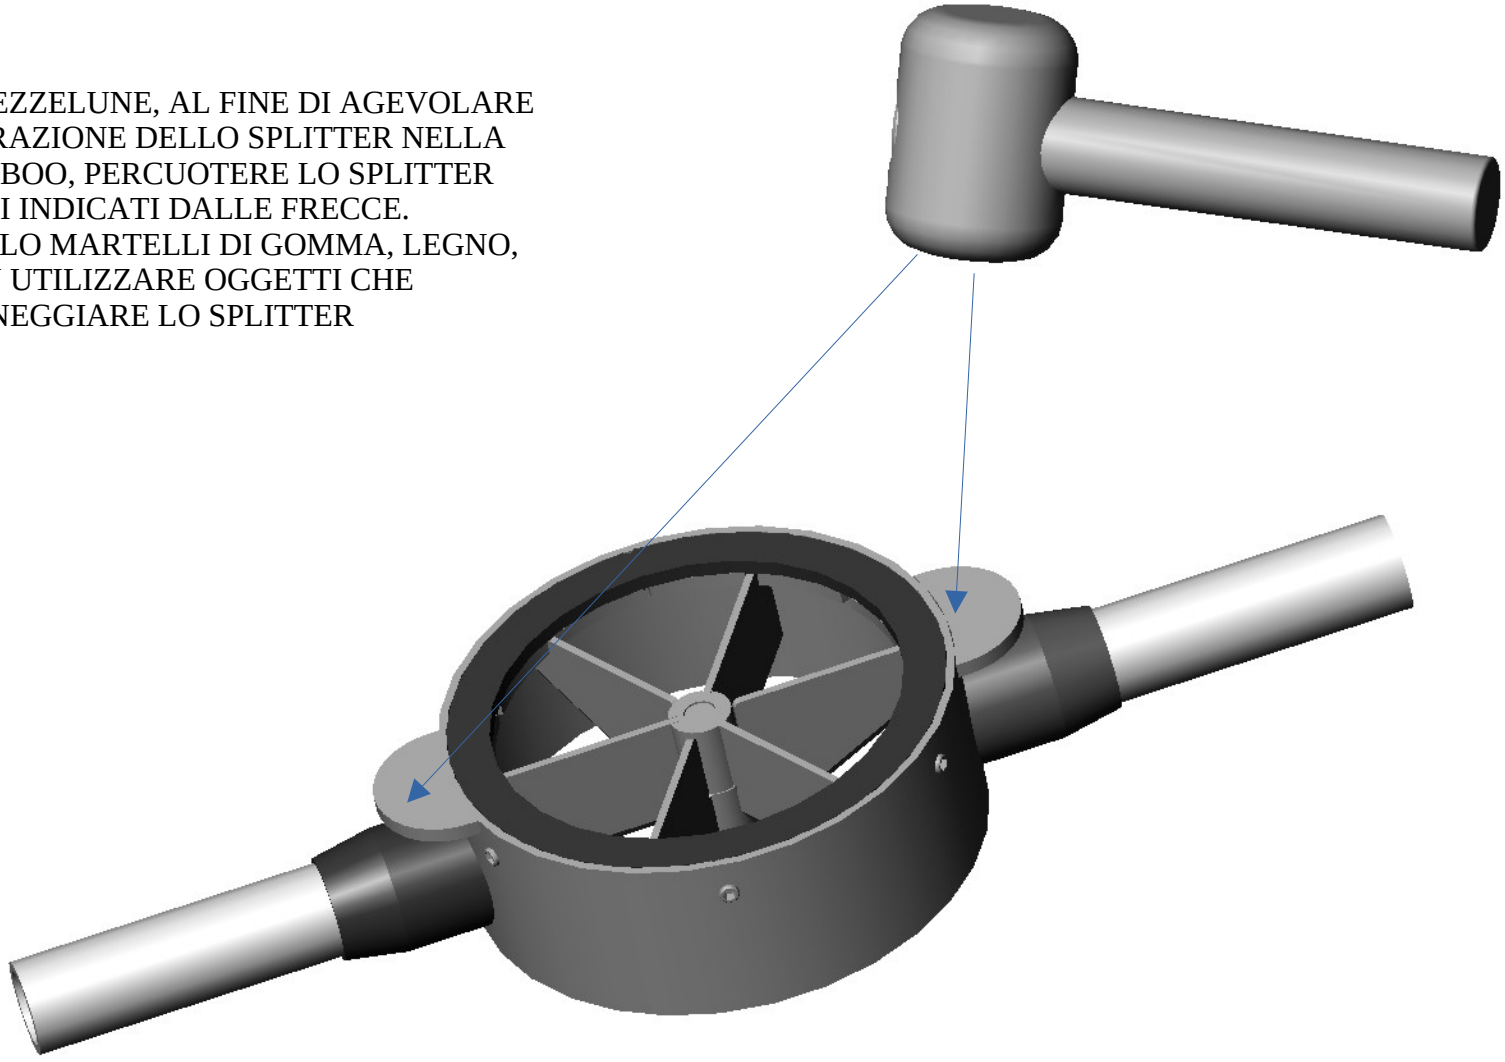

VITE DI RISERVA DA USARE SOLO CON KIT LAME INCLINATE
DISTANZIALE, DA USARE SOLO SU KIT LAME PIANE
VITI DI RISERVA, DA USARE SU KIT LAME PIANE, SOPRA AL DISTANZIALE
GRANI DI RISERVA
CHIAVI A BRUGOLA DI RISERVA
SCATOLA IN LEGNO DA TRASPORTO

I nostri Splitter sono completamente configurabili, smontabili, il Kit base è composto da un tubo di acciaio inox AISI 304, boccole con filetto ¾ di pollice su cui vengono avvitati i manici in dotazione.

Le lame piane sono saldate ad una flangia e ad un albero scanalato, le lame aggiuntive inclinate raddoppiano la configurazione, le nostre lame sono di acciaio speciale temprato ed anti-usura, (non vanno mai affilate).

Le eventuali configurazioni aggiuntive si possono acquistare anche in un secondo momento e montano sul Kit base.
Le possibili configurazioni sono: 3+3 – 4+4 – 5+5 – 6+6 – 7+7.

(IL KIT BASE SI ACQUISTA UNA SOLA VOLTA).

Il fissaggio delle lame piane e flangia avviene tramite 6 viti (grani) posti a 60°, (tali grani si trovano in qualsiasi ferramenta per pochi centesimi di EU); il fissaggio delle lame aggiuntive inclinate avviene tramite vite centrale, anche in questo caso, (se si perdono sia i grani che la vite centrale si trovano in qualsiasi ferramenta a costi irrisori).

È possibile fornire una scatola in legno con all'interno; Splitter e configurazioni aggiuntive e chiavi a brugola, si prega di specificarlo durante l'ordine.

Utilizzare lo Splitter solo all'uso a cui è destinato: divisore manuale di canne di Bambù, non fare utilizzare lo Splitter da personale non adeguatamente formato all'utilizzo, non picchiare sullo Splitter con materiali che possono danneggiarlo, utilizzare solo martelli di plastica, legno, gomma. Riporre lo Splitter in un luogo asciutto e riparato da agenti atmosferici, tenere fuori dalla portata dei bambini.

AGGIORNAMENTO 2024: SONO STATI AGGIUNTI ULTERIORI 3 GRANI, PER UN TOTALE DI 6; SONO STATE INOLTRE AGGIUNTE DUE PROTUBERANZE A FORMA DI MEZZALUNA, QUESTO PER OTTENERE SPAZIO PER EVENTUALI PERCUSSIONI MODERATE SULLO SPLITTER.

LE CONFIGURAZIONI - 9 -11 – 13, SONO POSSIBILI SOLO CON KIT LAME PIANE, NON E POSSIBILE IL RADDOPPIO CON KIT LAME INCLINATE

KIT BASE……...95 E (CERCHIO + MANICI FILETTATI + VITI, GRANI E CHIAVI A BRUGOLA)

Kit 3+3
3 LAME + FLANGIA…….35 E
3 LAME AGGIUNTIVE…….22 E

Kit 4+4
4 LAME + FLANGIA…….39 E
4 LAME AGGIUNTIVE…….26 E

Kit 5+5
5 LAME + FLANGIA…….43 E
5 LAME AGGIUNTIVE…….30 E

Kit 6+6
6 LAME + FLANGIA…….47 E
6 LAME AGGIUNTIVE…….34 E

Kit 7+7
7 LAME + FLANGIA…….51 E
7 LAME AGGIUNTIVE…….38 E

SCATOLA IN LEGNO PER TRASPORTO SPLITTER E KIT VARI…….25 E